

吸烟净化仪 ES02

使用说明

Operation instruction



请仔细阅读说明书

Please read this manual carefully before use

1 产品特点


● 提高维修工作效率，实现无死角吸烟净化，享受高效智能体验。

- 一键即启: 简化操作，LED功率条直观显示，享受高效智能体验。
- 万象调节: PP材质伸缩阻燃管，适应各种场景，实现无死角吸烟净化。
- 强劲吸力: 4000转高速无刷电机，快速净化，提升焊接舒适度。
- 双重净化: 活性炭与HEPA过滤，有效去除异味、油烟和粉尘，保障清新环境。
- AI语音控制: 智能语音操作，提升效率，解放双手。
- LED光源系统: 双色灯光，亮度可调，清晰监控吸烟效果。
- 智能协同: 可独立运行、可接入艾讯生态，拿起焊笔自动启动，实现设备互联。
- 铝合金机身: CNC机加工艺、全铝合金机身，坚固耐用，外观沉稳大气。
- OTA升级: C口连接电脑，智能化升级，时刻处于最佳状态。

2 结构介绍



● 主机面板介绍

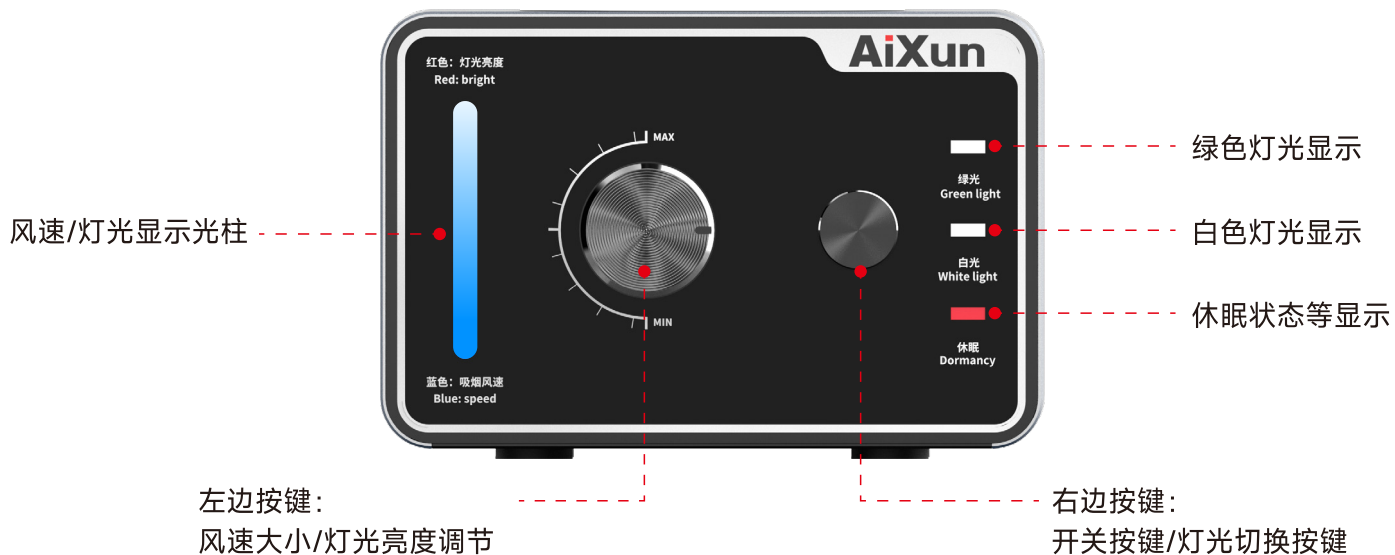

3 产品参数

产品名称: 吸烟净化仪	型号: ES02
灯光色调: 绿色/白色双色	显示类型: LED
风机最大转速: 4000转	输入电压: DC24V
通讯方式: 2.4G蓝牙/Type-C	输入最大功率: 36W

● 产品配件



ES02主机



吸烟罩或喇叭罩



伸缩管



电源适配器



说明书卡片



合格证

4 功能按键

● 按键操作

➤ ES02主机接入适配器后，单击“右边按键”给主机开机



➤ 主机开机状态下：依次切换灯光显示实时状态
单击“右边按键”依次切换灯光白色、绿色以及取消灯光亮度功能

➤ 主机开机状态下：
长按“右边按键”依次切换吸烟仪工作状态
红灯闪烁为休眠状态
红灯常亮为吸烟仪工作状态

● 旋转按键操作

➤ 单击“左边旋转按键”切换，风速大小和灯光强弱的调节



➤ 当左侧竖条灯光为**红色**时，左右旋转旋钮调节，白光或绿光亮度强弱



➤ 当左侧竖条灯光为**蓝色**时，左右旋转旋钮调节吸烟仪风速大小

5 ES02与BS08吸烟仪联动



1.在BS08设备上, 长按“SET”按键进入设置界面, 点击“添加设备”, 选择“智能焊台”, 搜索到指定设备“ES02吸烟仪设备”



2.点击连接, 设备在连接过程中ES02吸烟仪白灯会一直闪烁, 这是BS08连接吸烟仪的配对请求
点击灯光旁边按钮确认, BS08会提示连接成功



3.设备联动过程中可以用
单击M1: ES02切换工作/休眠模式
单击M2: ES02切换到“风速”调整大小状态
单击M3: ES02切换白灯/绿灯/关灯状态
单击SET: ES02切换灯光/风速调整状态
通过上下按键或旋钮屏调整风速大小, 灯光强弱



4.在单击“SET”按键后依次切换ES02灯光状态, “风速”大小状态
“灯光”强弱状态的选择




5.在单击切换ES02状态后，在BS08设备切换“上”“下”按键以及旋钮；可以在切换对应“灯光”强弱大小调节以及“风速”大小调节


6 OTA升级



1.将设备用Type-C连接到电脑

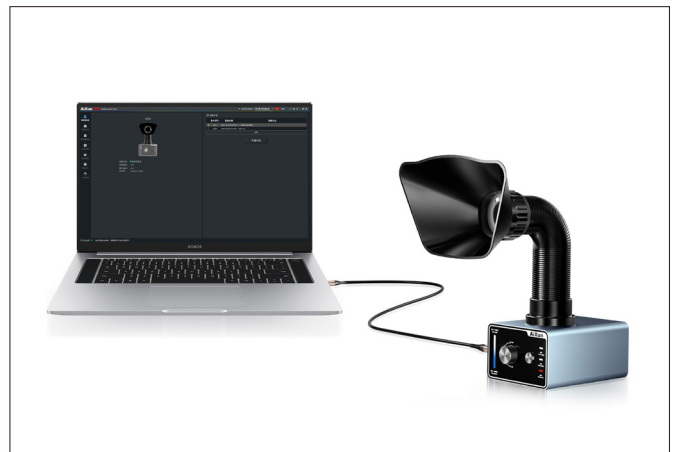

2.在艾讯官网下载“艾讯软件”，打开艾讯软件，软件会自动识别设备

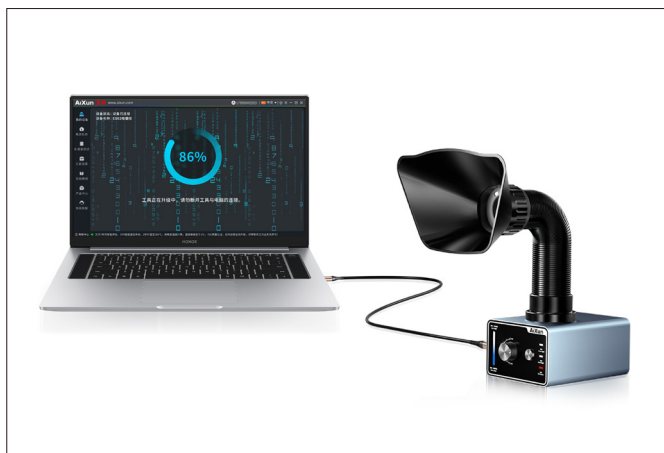

3. 当有最新版本发布时，选择最新版本，点击升级，即可完成升级

7 产品售后

● 保修条例：

- 本产品自购买之日起（以购买凭证为准），整机保修一年。
- 保修服务只限于一般正常使用下有效。一切人为损坏，例如使用不当配件，不依照说明书使用，非经本公司维修，错误使用或疏忽而造成的损坏，保修服务将立即失效。
- 不依照上述保修条例办理的用户，本公司对上述条例有最终解释权。

Phone: (+86) 400-875-9688

Website: aixun.com

Address: Room 402, 4th Floor, Building 2,
IOT Industrial Park, 4012 Wuhe Blvd, Bantian
Street, Longgang District, Shenzhen

服务热线: 400-875-9688

品牌官网: aixun.com

地址: 深圳市龙岗区坂田街道五和大道4012号
IOT物联网产业园2栋4楼402(403)

